

Veritas®

Středně velký římsovník




Střední římsovník od Veritas je navržen pro zvládnutí více činností, na přesné začišťování čepů a perfektní lícování, čištění dna drážek a hoblování polodrážek. Měří 178 mm na délku a 17,8 mm na šířku s váhou jen něco málo pod 1 kg.

Tělo z kujné litiny je přesně obrobena a vyváženo, takže spodní část a boky jsou rovné a k sobě kolmé, což umožňuje jeho přesné použití.

Pokud jste někdy používali nebo vlastnili tradiční římsovník, oceníte jeho snadný úchop a vyváženost. Unikátní pákový klín s otočným madlem

umožňuje nastavit římsovník tak, aby vyhovoval vašemu preferovanému stylu držení. Ergonomické otočné madlo spočívá na vnitřní straně ruky, což vám umožňuje bezpečné uchopení bez nutnosti velkého tlaku. Otvor v těle zvyšuje bezpečnost uchopení. Nos hoblíku lze nastavit na minimální otevření úst pro velmi jemné začišťování s minimálním vytrháváním vláken. Sedl o želízka 15° v kombinaci s 25° výbrusu ostří želízka dává výsledný pracovní úhel 40° umožňuje perfektní práci i na příčných vlákních.

Stavěcí šroubky na straně umožňují přesné umístění želízka a nevyžadují opětovné nastavení při výměně želízka po broušení. Želízko je 3 mm tlusté a je k dispozici buď v A2 nástrojové oceli (60-62RC) nebo v O1 nebo nástrojové oceli (58-60RC).

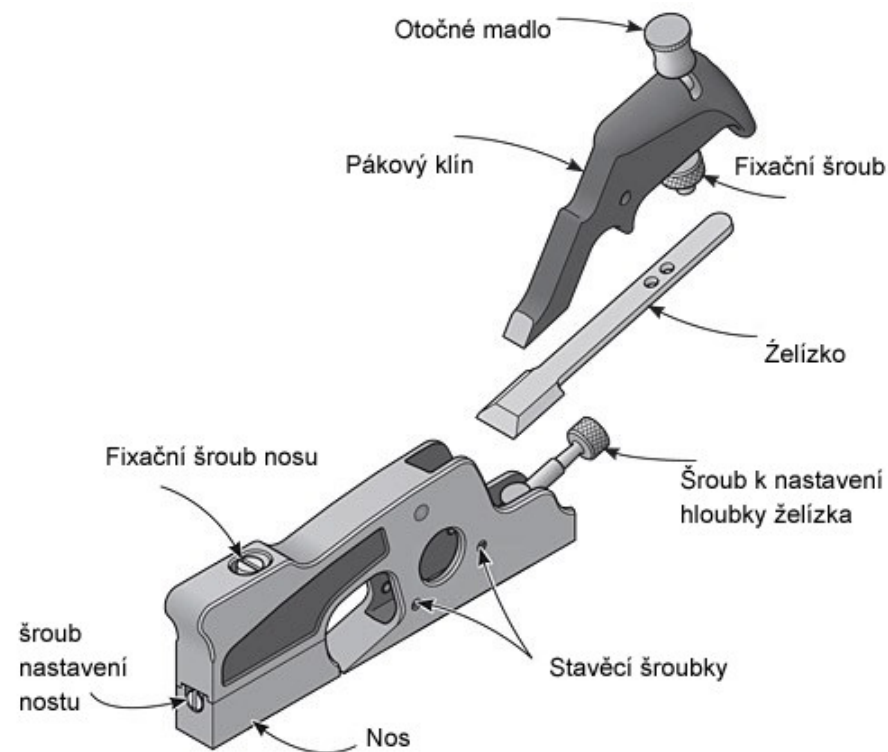

Umístění želízka

Ideální poloha želízka je, když ostří je rovnoběžné s plazem a strany želízka lehce přecházejí tělo hoblíku.

To se velmi snadno provede pomocí čtyř stavěcích šroubků želízka (dva na každé straně). K seřízení želízka povolte fixační šroub, a upravte pár stavěcích šroubků tak, aby želízko bylo přibližně v rovině s tělem. Pro dokončení nastavení želízka utáhněte vnější stavěcí šroubky, aby se dotýkaly želízka, ale pak je lehounce povolte, aby bylo možné nastavení hloubky úběru.

***Poznámka:** Dodávané želízko je o něco širší, než je tělo nástroje. Lze ho zarovnat s bokem hoblíku v závislosti na požadované straně, jak je uvedeno výše. Nebo ho lze zbrusit po stranách tak, že se slícuje s tělem nástroje.*

Nastavení želízka

***Upozornění:** Mějte na paměti, že želízko je velmi ostré, neopatrným zacházením může dojít k vážnému zranění.*

Pro počáteční nasazení želízka otevřete naplno prostor úst a umístěte hoblík na rovné dřevo. Lehce utáhněte želízko fixačním šroubem a posuňte ostří tak až se dotkne dřeva.

Nastavení hloubky úběru

Otočte hoblík vzhůru nohama a ujistěte se, že je želízko rovnoběžné s plazem a vysuňte nebo zasuňte želízko dle potřeby. Tlak fixačního šroubu trochu ovlivňuje vysunutí želízka. Při utahování šroubu se zvětší tlak, takže výsledně se želízko může trochu vypružit. Toto je normální děj a nemá vliv na práci. Lehké utážení vypruží želízko o 0,01 mm, velká síla až 0,07 mm. Extrémně jemné doladění hloubky želízka může být dosaženo silou utážení fixačního šroubu. Při utahování fixačního šroubu (1/8 otočky by měla stačit – **nepřetáhněte**) a otestujte řez na **rovném** zkušebním dřevě. Pokud není bok drážky stejnoměrný, přeberte stranu želízka tak, aby bylo ostří a bok želízka 90°. Můžete to udělat tak, že nakreslíte

zespodu želízka linku podle hrany sedla želízka, pak ho zbrusíte k rysce.


Vždy při vkládání a nastavování želízka zkontrolujte otevření úst, aby želízko nesjelo a neztupilo se.

Vůle závitů a jak jí předcházet

Každý, i ty nejlepší hoblíky a také tento, má malou vůli závitů při posouvání želízka. Kvůli této vůli se může želízko lehce posunout vzad. Abyste tomuto zabránili, šroub k nastavení hloubky želízka při dokončení seřízení otočte **směrem ven** (jako byste chtěli želízko vysunout).


Nastavení úst

Pohyblivý nos vám umožní jednoduché a přesné nastavení úst (mezera mezi želízkiem a nosem). Obecně je žádáno mít otevření úst co nejmenší, aby se zabránilo vyštípování dřeva. Povolněním fixačního šroubu nosu a nastavením pozice šroubu nastavení nosu pohybujte nosem vpřed či vzad dle potřeby. Následně silně utáhněte fixační šroub, ale nepřetáhněte.

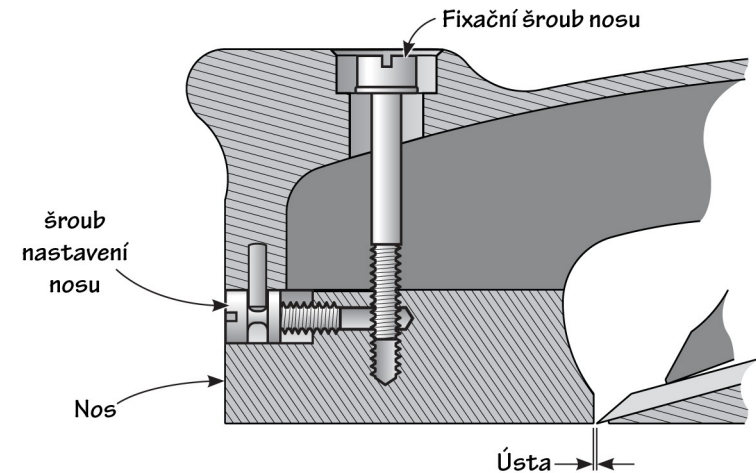

Broušení želízka

Střední římsovník má lože želízka 15° a želízko je broušeno na 25° , což dává výsledný pracovní úhel 40° .

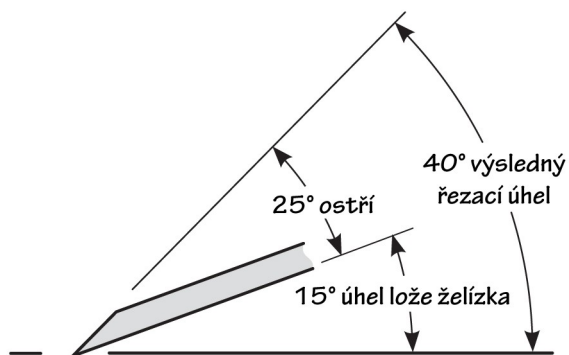

Pro lepší práci je důležité, aby želízko bylo dobře naostřeno. Při broušení je potřeba zachovat pravoúhlost ostří s bokem želízka tak, aby šlo želízko dobře nastavit v hoblíku.

Péče a údržba

Tělo tohoto hoblíku je z kujné litiny a je ošetřeno antikoročním olejem. Před použitím je odstraňte hadříkem a vhodným rozpouštědlem. Otřete všechny povrchy – i oblast nosu a pod nosem.

Doporučujeme pravidelně čistit od prachu z dřeva a aplikovat slabou vrstvu vosku proti korozi. Nechte zaschnout a pak vyleštíte suchým hadříkem. Toto odstraní také mastnotu, kterou zanechaly na hoblíku vaše ruce, což by mohlo způsobit korozi. Toto se týká hlavně hoblíků, které se drží za opracované povrchy jako jsou římsovníky.

Mějte na paměti, že běžné vosky mohou obsahovat silikon, který při kontaktu se dřevem může zanechat nežádoucí mapy. Pokud je hoblík skladován ve vlhkém prostředí, je dobré mít ho zabalený v hadříku, nebo plátěném pytlíku.

Hoblík je dobré občas celý rozložit a natřít jeho části minerálním olejem

(nebo kameliovým olejem). Na lehce zkorodované části použijte odstraňovač rzi a poté následujte výše popsané kroky.

Mosazné prvky můžete nechat zoxidované, nebo je vyleštit, pokud je chcete mít lesklé.

Příslušenství

A2 želízko 05P41.02

O1 želízko 05P41.52

Tento hoblík nabízí Cesta dřeva – www.cestadreva.cz

Přeložila Zuzana Pěkná, korekce Jan Marek

Text nesmí být kopírován bez souhlasu překladatele a autora.

Vyrábí: Veritas Tools, Inc, Kanada